

# ИНСТРУКЦИЯ №1

## по настройке цифровых приставок




1.

Нажмите на пульте  
от приставки  
кнопку «MENU»




2.

На экране телевизора должно  
появиться меню приемника  
(приставки)

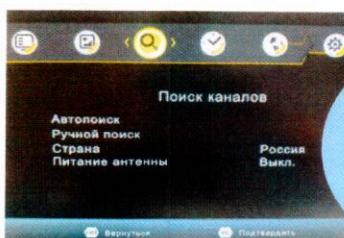

3.

Используя навигационные кнопки ▶  
на пульте от приставки,  
выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

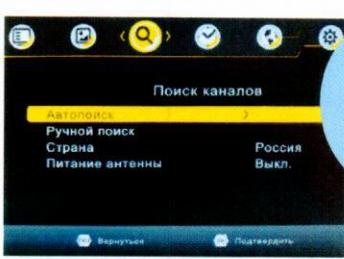


4.

Используя  
навигационные  
кнопки ▼  
на пульте от приставки,  
выберите АВТОПОИСК

5.

Нажмите  
кнопку «OK»  
на пульте

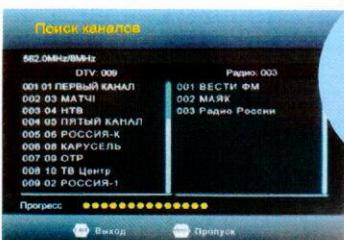

6.

После того  
как на экране  
появится список  
20 телеканалов  
и 3 радиоканалов

7.

Для сохранения  
настроек  
нажмите «OK»  
на пульте

# ИНСТРУКЦИЯ №2


## по настройке цифровых приставок



1.


Возьмите пульт  
от приставки и  
нажмите кнопку «MENU»

Если вы не смогли перенастроить  
прием каналов с помощью автопоиска,  
необходимо сделать это в ручном режиме.

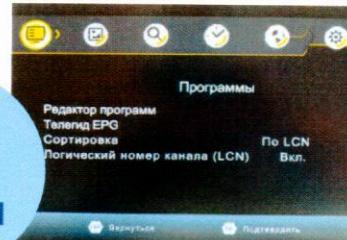


2.

На экране телевизора  
должно появиться меню приемника

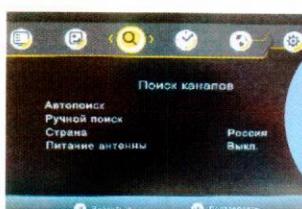

3.

Используя навигационные кнопки ► ,  
выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

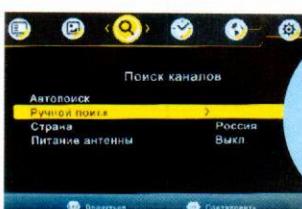

4.

Используя  
навигационные  
кнопки ▼ ,  
выберите  
ручной поиск

5.

Нажмите  
кнопку «OK» на  
пульте. На экране  
появится выбор  
канала или частота



6.

Выберите соответствующий канал  
(СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и  
нажмите кнопку «OK» на пульте



7.

Таким образом  
вы должна найти  
10 телеканалов  
и 3 радиоканала

8.

Для сохранения  
настроек  
нажмите «OK»  
на пульте

# ИНСТРУКЦИЯ №3

## по настройке цифровых приставок




Если не помогла настройка  
в автоматическом и ручном режиме,  
то вам потребуется сброс настроек до заводских.




### 1.

На пульте от приставки  
нажмите кнопку «MENU»

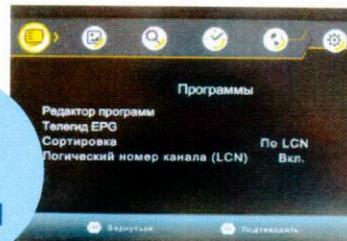


### 2.

На экране телевизора  
должно появиться меню приемника

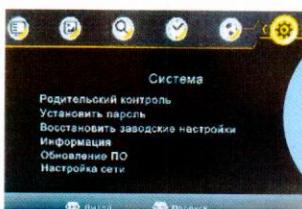


### 3.

Используя навигационные кнопки  
на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

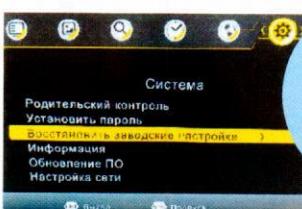


### 4.

Используя навигационные кнопки  
на пульте от приставки, выберите пункт  
«ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

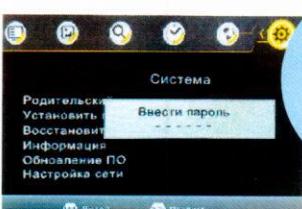

### 5.

Нажмите кнопку «OK» на пульте.  
На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

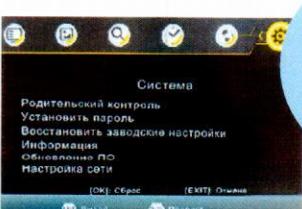

### 6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках.  
После ввода пароля нажмите кнопку «OK» на пульте

### 7.

После сброса настроек нужно провести  
автонастройку или ручную настройку  
телеизионной приставки.  
(Инструкция №1 или Инструкция №2)